
CONTEC®

DE ERSATZTEILLISTE

EN SPARE PARTS LIST

OX

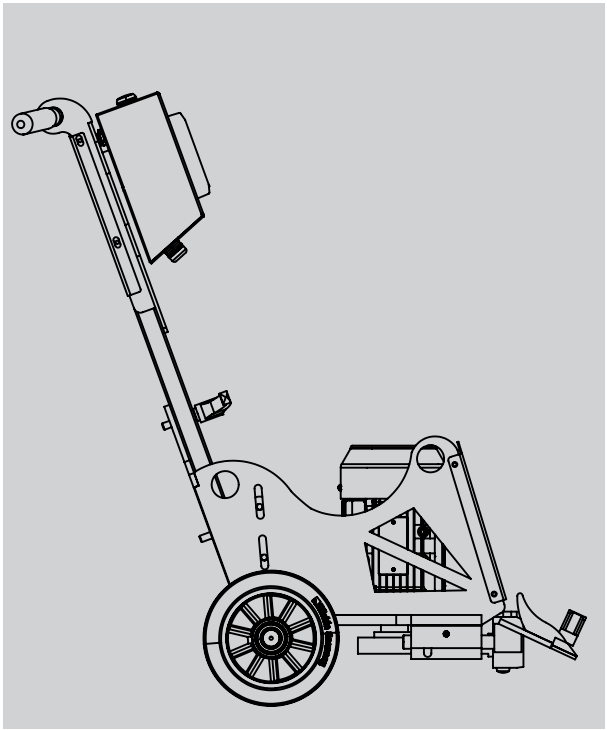

OX 16.10.2023

CE

Ersatzteilliste

Verwendung der Ersatzteilliste

Die Ersatzteilliste ist keine Montage- oder Demontageanleitung. Diese Ersatzteilliste dient ausschliesslich zum einfachen und schnellen Finden von Ersatzteilen, die bei der untenstehenden Adresse bestellt werden können.

Sicherheitsvorschrift



Gefahr

Montieren oder demontieren von Baugruppen kann Risiken bergen, auf die in dieser Ersatzteilliste nicht hingewiesen wird.
Das Verwenden dieser Ersatzteilliste für Montage- oder Demontagezwecke ist verboten. Für Montage- und Demontagearbeiten sind ausschliesslich die entsprechenden Beschreibungen in der Betriebsanleitung zu befolgen.
Nichtbeachten dieser Vorschrift kann zu Verletzungen führen, die im schlimmsten Fall auch den Tod zur Folge haben könnten.

Bestellungen



Information

Um Falschlieferungen zu vermeiden sollten vor der Versendung die Angaben in der Bestellung auf Richtigkeit und Vollständigkeit (siehe unten Bestellangaben) überprüft werden. Es ist auch darauf zu achten, dass die Lieferadresse vollständig angegeben ist.

Bestellangaben

Bei Bestellungen von Ersatzteilen benötigen wir folgende Angaben:

- Maschinentyp gemäss Typenschild (z.B. OX)
- Maschinennummer gemäss Typenschild (z.B. 00-00-000)
- Ersatzteilnummer gemäss Ersatzteilliste (z.B. 00-00-00-00)

Für Bestellungen, Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständige Niederlassung.

Bestelladresse

CONTEC GmbH
Hauptstrasse 146, 57518 Alsdorf, Deutschland

Telefon +49 (0) 2741 / 9344 0
Telefax +49 (0) 2741 / 9344 29
e-mail: info@contecgmbh.com
www.contecgmbh.com

Spare Parts List

How to use the spare parts list

The spare parts list is not intended as instructions for assembly or dismantling work. It is exclusively intended to help you to quickly and easily find spare parts, which can then be ordered at the address below.

Safety regulations



Danger

The assembling or dismantling of modules can involve risks which are not identified in this spare parts list.
The use of this spare parts list for assembly or dismantling purposes is strictly forbidden.
For assembly or dismantling tasks it is essential to only follow the corresponding descriptions in the operating manual.
If this regulation is not heeded injuries may be incurred which in the worst case can also be fatal.

Ordering



Information

To avoid incorrect deliveries you should check the order details for correctness and completeness (see under ordering details) prior shipment.
You should ensure that the delivery address is given in full.

Ordering details

When spare parts are ordered we need the following details:

- Machine type according to nameplate (e.g. OX)
- Machine number according to nameplate (e.g. 00-00-000)
- Spare part number according to the spare parts list (e.g. 99-00-00-00)

For orders, questions and information please contact your responsible branch office.

Order address

CONTEC GmbH
Hauptstrasse 146, 57518 Alsdorf, Deutschland

Telefone +49 (0) 2741 / 9344 0
Telefax +49 (0) 2741 / 9344 29
e-mail: info@contecgmbh.com
www.contecgmbh.com

DE Die folgenden Seiten enthalten:

- Explosionszeichnungen
- Verdrahtungsplan
- Werkzeuge
- Stücklisten für alle Maschinenvarianten der Serie

EN The following pages contain:

- Explosions drawings
- Control panel circuit diagrams
- Tools
- Parts lists for all machine variations in the series

CONTEC®


CONTEC MASCHINENBAU & ENTWICKLUNGSTECHNIK GMBH

Hauptstrasse 146, 57518 Alsdorf / Sieg, GERMANY

Tel +49 (0) 2741 93440 | Fax +49 (0) 2741 934429

info@contecgmbh.com| www.contecgmbh.com


09.04.2021

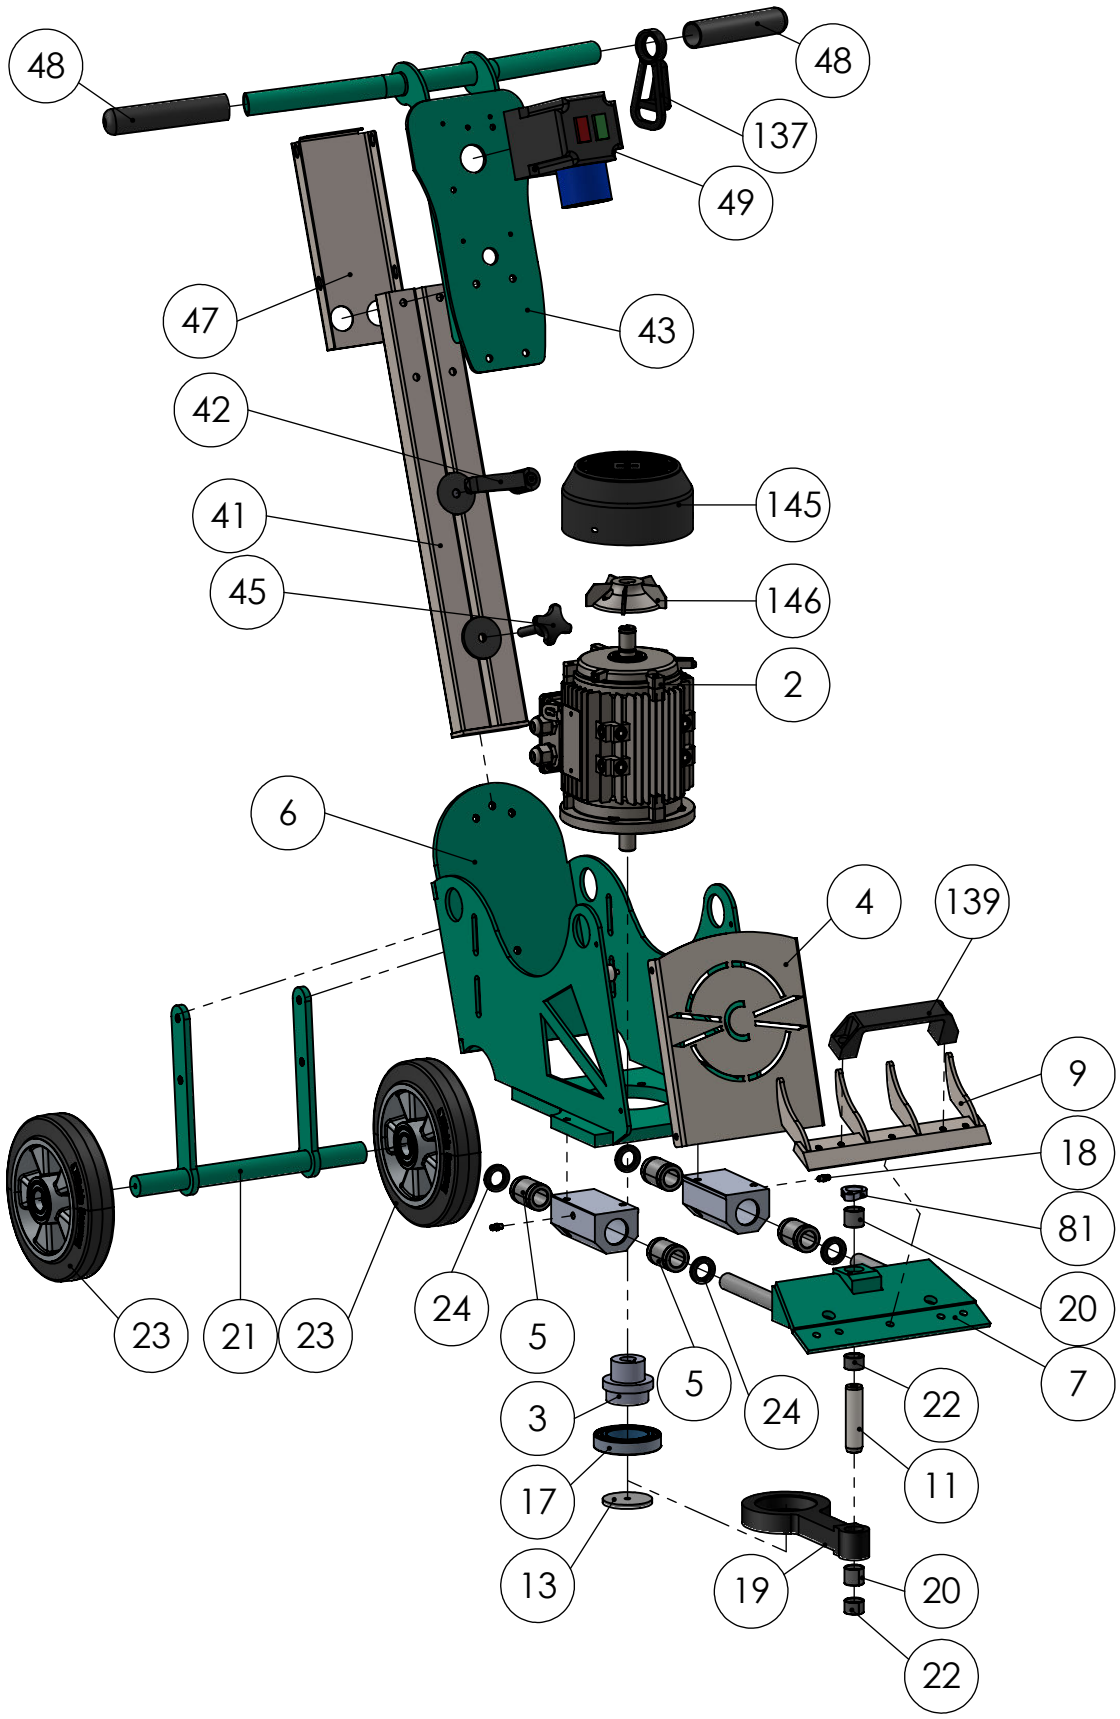

© CONTEC®

Ox 230V-50Hz

09.04.2021

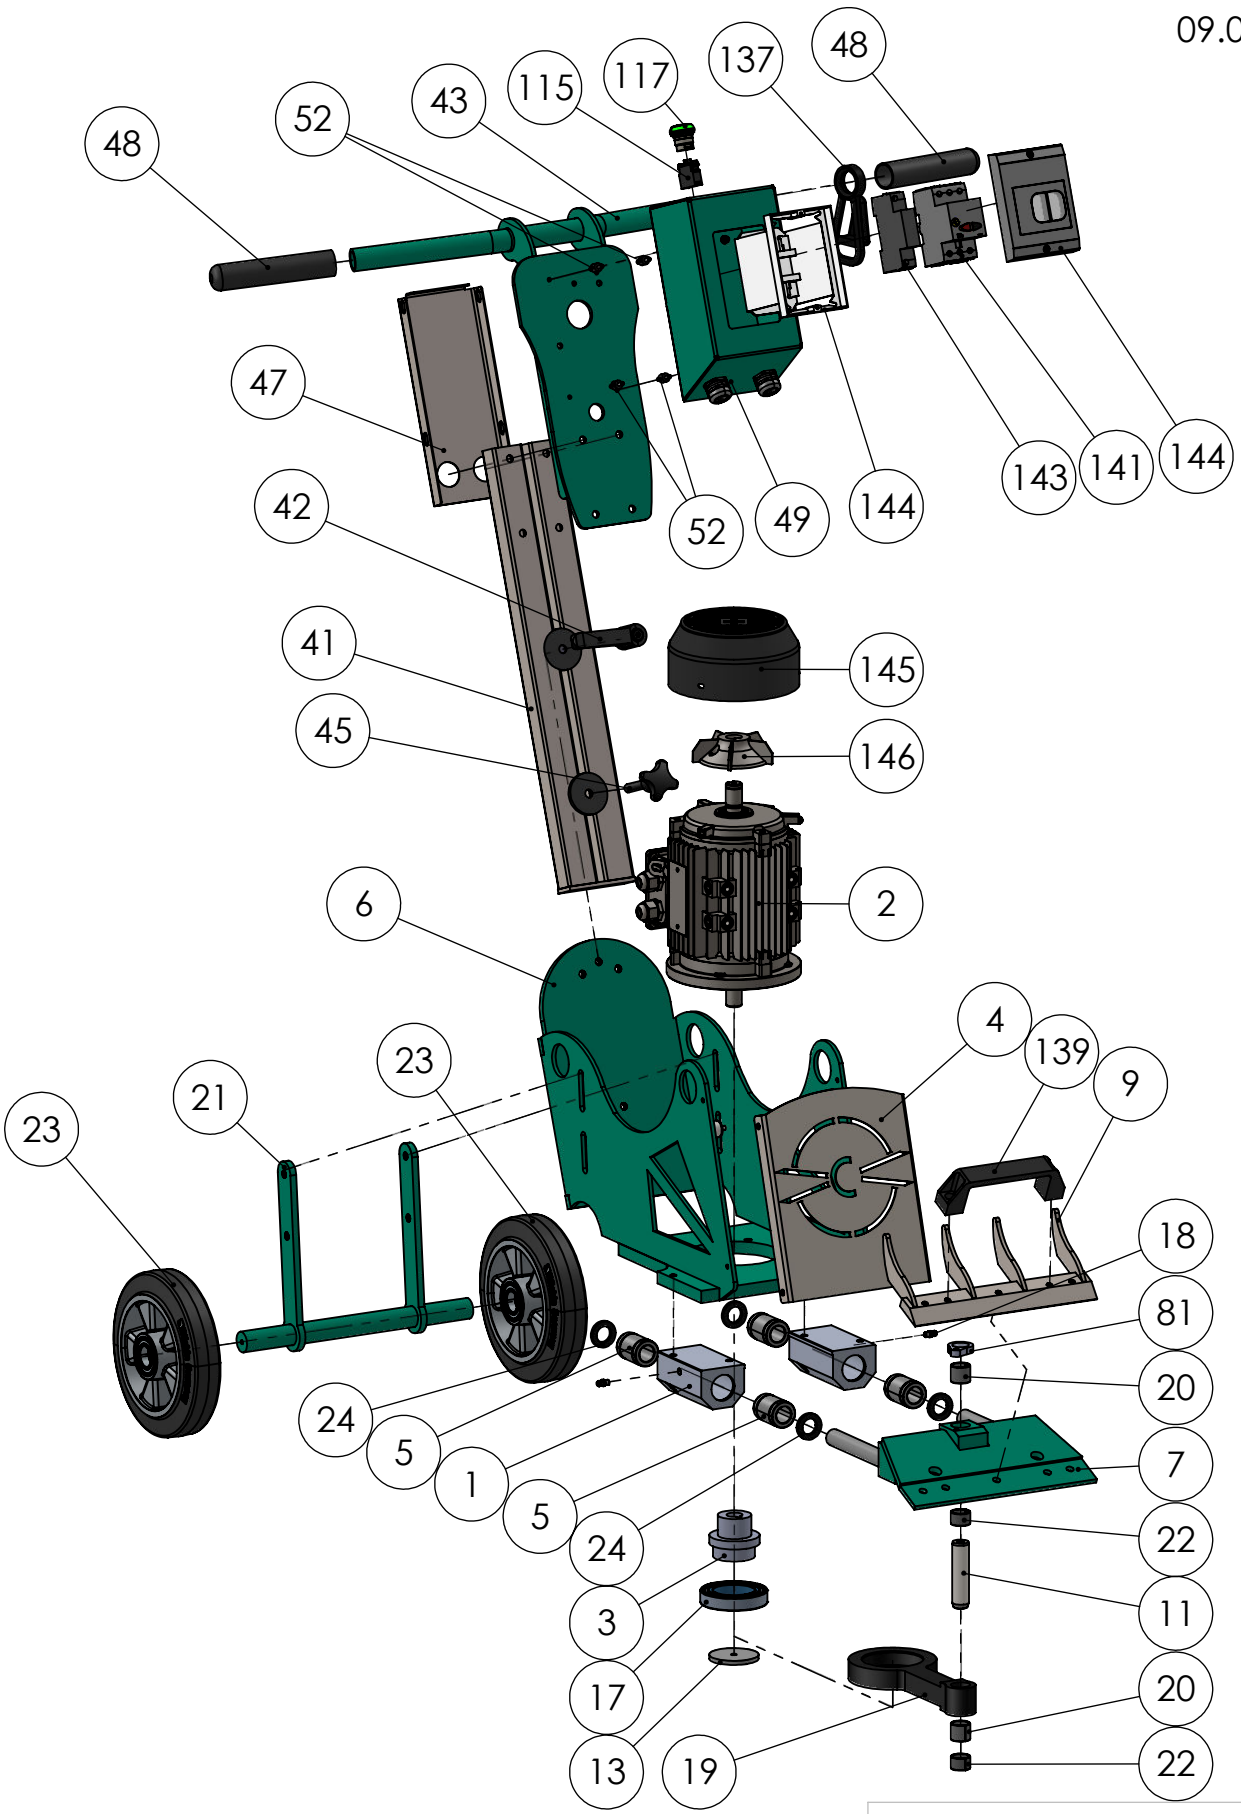


© CONTEC®

Ox 110/115V-60/50Hz

Europa


230V 50Hz 16A

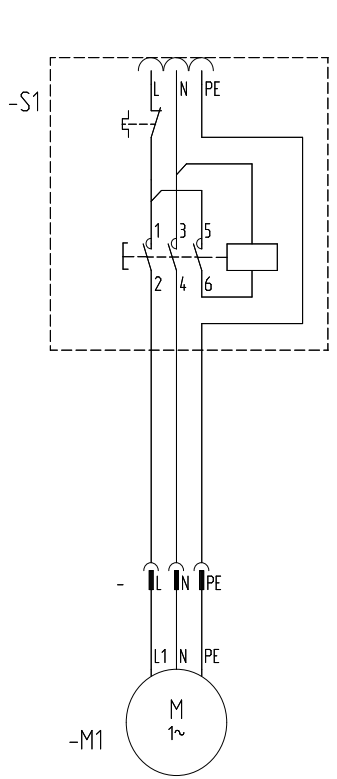

P = 1,1KW
U = 230V 50Hz
I = 8,7A
n = 2790min-1
C=50yF 450V

Japan/GB


110V 50Hz 16/20A

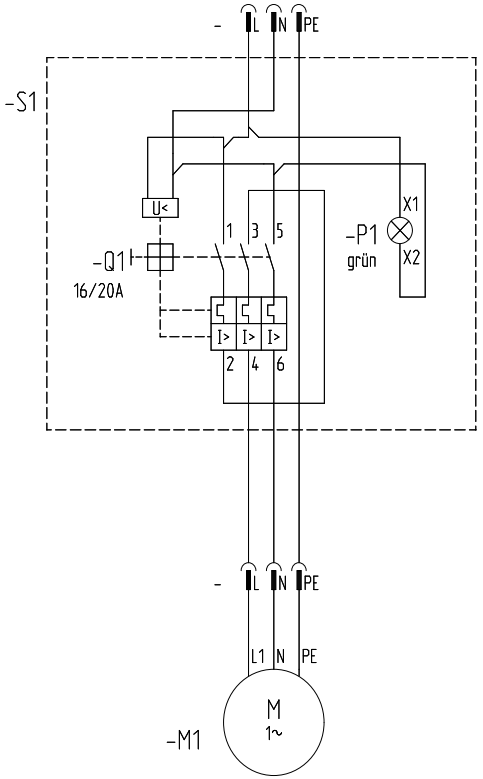

P = 1,1/1,5KW
U = 110V 50Hz
I = 13,9/18,5A
n = 2790min-1
C=600yF 125V/ 800yF 125V
100yF 250V / 130yF 250V

USA/Canada

115V 60Hz 15A

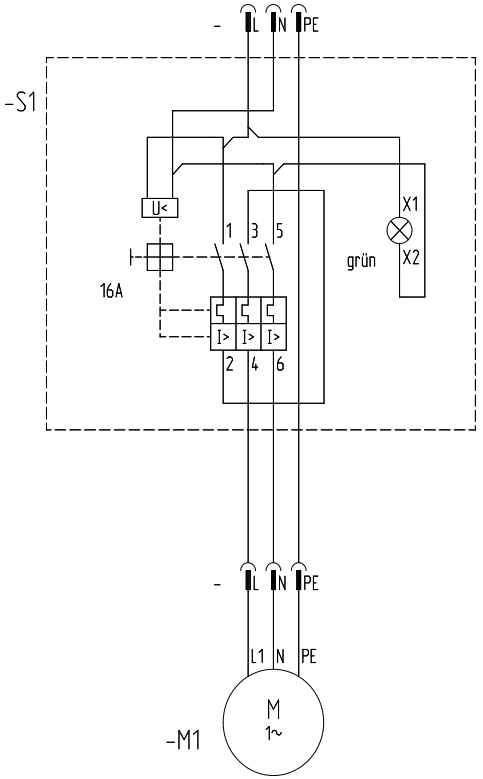

P = 1,1KW
U = 115V 60Hz
I = 14,4A
n = 3400min-1
C=120yF 220V

				Datum	25.09.2018	CONTEC®		Bodenstripper OX	Projekt:	=
				Bearb.	Kirchhöfer					+
				Gepr.					Projekt Nr. :00010114	Blatt 1
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Zeichnung: vpla0001.zng	von 1 Bl.

99-70-00-76 OX Stripper

01.08.2022

Pos.	Teilenummer Part No.	Bezeichnung	Description	Menge Quantity
001	61-20-20-161	Tandemlagergehäuse	Linear Bearing Housing	2
002	55-03-02-16	Motor	Motor	1
003	09-00-00-03	Motorwelle Schlagwerk	Eccentric Drive Shaft	1
004	09-00-00-06	Umlenkblech Motor	Fender Motor	1
005	61-20-20-162	Linearkugellager	Linear-Bearing	4
006	09-00-00-01	Maschinenrahmen	Machine Frame	1
007	27-10-38-00	Messerhalter	Blade Holder	1
009	27-10-39-00	Messerklemmleiste	Bracket for Blade	1
011	27-10-16-09	Pleuelachse	Rod axis	1
013	27-10-41-02	Haltescheibe Pleuellager	Rod Bearing Washer	1
017	61-60-10-2Z-C3	Kugellager	Bearing	1
018	61-21-01-30	Schmiernippel	Grease Nipple	2
020	84-83-30-80	Gleitlager 20mm	Slide Bush 20mm	2
021	09-00-00-02	Hinterradschwinge	Swing Rear Axis	1
022	84-83-23-15	Gleitlager 15mm	Slide Bush 15mm	2
023	80-20-32-00	Hinterrad	Rear Wheel	2
024	61-20-20-163	Dichtring	Sealing	4
041	27-10-07-00	Griff Schubstange	Handle Bracket	1
042	09-00-00-13	Klemmhebel	Clamp lever	1
043	09-00-00-04	Griff Oberteil	Upper Handle Bar	1
045	09-00-00-14	Kreuzgriffschraube	Screw grip	1
047	27-10-36-00	Griffabdeckung	Handle Cover	1
048	70-21-26-10	Griffgummi Vibrationsarm	Rubber Grip	2
049	50-20-10-56	Einschalter	Switch	1
081	27-10-11-11	Pleuelstift Sicherung	Rod Pin Bracket	1
119	27-10-16-04	Pleuelstange	Connecting Rod	1
137	90-20-00-24	Zugentlastung	Strain Relief	1
139	09-00-00-05	Bügelgriff	Grip	1
145	55-03-00-36	Lüfterhaube	Fan Cover	1
146	09-00-00-16	Lüfterrad	Fan	1
147	09-00-00-15	Kondensator	Capacitor	1
148	472-80	Sicherungsring	Circlip	1
150	61-31-00-12	Inbusschraube M8x50	Screw Allen M8x50	4
151	61-31-00-06	Inbusschraube M8x20	Screw Allen M8x20	5
152	61-31-00-23	Inbusschraube M6x16	Screw Allen M6x16	1
153	61-31-00-68	Senkschraube M10x20	Screw Countersunk M10x20	1
154	61-33-00-19	Unterlegscheibe M6	Washer M6	4
155	61-31-00-29	Sechskantschraube M6x16	Screw Hexagon M6x16	4
156	61-33-00-12	Federring M6	Spring Washer M6	4
157	61-31-00-25	Sechskantschraube M8x45	Screw Hexagon M8x45	4
158	61-33-00-06	Unterlegscheibe M8	Washer M8	8
160	61-33-00-19	Unterlegscheibe M6	Washer M6	4
164	61-31-00-31	Inbusschraube M8x30	Screw Allen M8x30	2
165	61-32-00-05	Sperrzahnmutter M8	Lock Nut M8	2
166	61-32-00-16	Flügelmutter M8	Wing Nut M8	2
167	61-33-00-39	Federring M10	Spring Washer M10	4
168	61-32-00-14	Sechskantmutter M8	Lock Nut M8	4
169	61-33-00-12	Federring M6	Spring Washer M6	4
170	61-31-00-30	Sechskantschraube M6x20	Screw Hexagon M6x20	4

99-70-00-76 OX Stripper

01.08.2022

Pos.	Teilenummer Part No.	Bezeichnung	Description	Menge Quantity
171	61-33-00-26	Unterlegscheibe M10 groß	Washer M10 wide	4
172	61-33-00-00	Unterlegscheibe M10	Washer M10	4
173	61-31-00-31	Inbusschraube M8x30	Screw Allen M8x30	4
174	61-31-00-18	Senkschraube M6x16	Screw Countersunk M6x16	2
175	61-33-00-20	Unterlegscheibe M8 groß	Washer M8 wide	2
176	61-33-00-51	Unterlegscheibe M25	Washer M25	2
177	61-31-00-38	Sechskantschraube M10x40	Screw Hexagon M10x40	4
178	61-31-00-76	Sechskantschraube M6x30	Screw Hexagon M6x30	1
181	61-33-00-26	Unterlegscheibe M10 groß	Washer M10 wide	2
182	61-33-00-00	Unterlegscheibe M10	Washer M10	2
183	61-33-00-18	Federring M8	Spring Washer M8	4
184	61-33-00-16	Zahnscheibe M8	Washer M8 Serrated	5

99-70-00-78 OX GB Stripper

15.11.2021

Pos.	Teilenummer Part No.	Bezeichnung	Description	Menge Quantity
001	61-20-20-161	Tandemlagergehäuse	Linear Bearing Housing	2
002	55-03-11-20-JP	Motor	Motor	1
003	09-00-00-03	Motorwelle Schlagwerk	Eccentric Drive Shaft	1
004	09-00-00-06	Umlenkblech Motor	Fender Motor	1
005	61-20-20-162	Linearkugellager	Linear-Bearing	4
006	09-00-00-01	Maschinenrahmen	Machine Frame	1
007	27-10-38-00	Messerhalter	Blade Holder	1
009	27-10-39-00	Messerklemmleiste	Bracket for Blade	1
011	27-10-16-09	Pleuelachse	Rod axis	1
013	27-10-41-02	Haltescheibe Pleuellager	Rod Bearing Washer	1
017	61-60-10-2Z-C3	Kugellager	Bearing	1
018	61-21-01-30	Schmiernippel	Grease Nipple	2
020	84-83-30-80	Gleitlager 20mm	Slide Bush 20mm	2
021	09-00-00-02	Hinterradschwinge	Swing Rear Axis	1
022	84-83-23-15	Gleitlager 15mm	Slide Bush 15mm	2
023	80-20-32-00	Hinterrad	Rear Wheel	2
024	61-20-20-163	Dichtring	Sealing	4
041	27-10-07-00	Griff Schubstange	Handle Bracket	1
042	09-00-00-13	Klemmhebel	Clamp lever	1
043	09-00-00-04	Griff Oberteil	Upper Handle Bar	1
045	09-00-00-14	Kreuzgriffschraube	Screw grip	1
047	27-10-36-00	Griffabdeckung	Handle Cover	1
048	70-21-26-10	Griffgummi Vibrationsarm	Rubber Grip	2
049	09-00-00-17	Schaltkasten	Swichbox	1
052	90-20-00-26	Gummipuffer	Rubber block	4
081	27-10-11-11	Pleuelstift Sicherung	Rod Pin Bracket	1
115	216773	Leuchtmelder	Indicator Light	1
116	50-20-23-09	Befestigungsadapter	Mounting Adapter	1
117	50-20-33-061	LED-Element	LED Element	1
119	27-10-16-04	Pleuelstange	Connecting Rod	1
137	90-20-00-24	Zugentlastung	Strain Relief	1
139	09-00-00-05	Bügelgriff	Grip	1
141	51-10-0-20-US	Motorschutzschalter	Motor Protective	1
143	51-20-30-05	Unterspannungsauslöser	Low Voltage Switch	1
144	51-10-10-01	Motorschutzschaltergehäuse	Motor Protective Switch Box	1
145	55-03-00-36	Lüfterhaube	Fan Cover	1
146	09-00-00-16	Lüfterrad	Fan	1
147	55-03-01-57	Kondensator	Capacitor	1
148	472-80	Sicherungsring	Circlip	1
150	61-31-00-12	Inbusschraube M8x50	Screw Allen M8x50	4
151	61-31-00-06	Inbusschraube M8x20	Screw Allen M8x20	5
152	61-31-00-23	Inbusschraube M6x16	Screw Allen M6x16	1
153	61-31-00-68	Senkschraube M10x20	Screw, Countersunk M10x20	1
154	61-33-00-19	Unterlegscheibe M6	Washer M6	4
155	61-31-00-29	Sechskantschraube M6x16	Screw Hexagon M6x16	4
156	61-33-00-12	Federring M6	Spring Washer M6	4
157	61-31-00-25	Sechskantschraube M8x45	Screw Hexagon M8x45	4
158	61-33-00-06	Unterlegscheibe M8	Washer M8	8
160	61-33-00-19	Unterlegscheibe M6	Washer M6	4

99-70-00-78 OX GB Stripper

15.11.2021

Pos.	Teilenummer Part No.	Bezeichnung	Description	Menge Quantity
164	61-31-00-31	Inbusschraube M8x30	Screw Allen M8x30	2
165	61-32-00-05	Sperrzahnmutter M8	Lock Nut M8	2
166	61-32-00-16	Flügelmutter M8	Wing Nut M8	2
167	61-33-00-39	Federring M10	Spring Washer M10	4
168	61-32-00-14	Sechskantmutter M8	Lock Nut M8	4
169	61-33-00-12	Federring M6	Spring Washer M6	4
170	61-31-00-30	Sechskantschraube M6x20	Screw Hexagon M6x20	4
171	61-33-00-26	Unterlegscheibe M10 groß	Washer M10 wide	4
172	61-33-00-00	Unterlegscheibe M10	Washer M10	4
173	61-31-00-31	Inbusschraube M8x30	Screw Allen M8x30	4
174	61-31-00-18	Senkschraube M6x16	Screw, Countersunk M6x16	2
175	61-33-00-20	Unterlegscheibe M8 groß	Washer M8 wide	2
176	61-33-00-51	Unterlegscheibe M25	Washer M25	2
177	61-31-00-38	Sechskantschraube M10x40	Screw Hexagon M10x40	4
178	61-31-00-76	Sechskantschraube M6x30	Screw Hexagon M6x30	1
180	90-20-00-26	Gummipuffer	Rubber block	4
181	61-33-00-26	Unterlegscheibe M10 groß	Washer M10 wide	2
182	61-33-00-00	Unterlegscheibe M10	Washer M10	2
183	61-33-00-18	Federring M8	Spring Washer M8	4
184	61-33-00-16	Zahnscheibe M8	Washer M8 Serrated	5

CONTEC®

CONTEC MASCHINENBAU & ENTWICKLUNGSTECHNIK GMBH
Hauptstrasse 146 | 57518 Alsdorf / Sieg | GERMANY

Tel +49 (0) 2741 93440 | Fax +49 (0) 2741 934429

info@contecgmbh.com| www.contecgmbh.com

Unsere Händler finden Sie auf unserer Website unter www.contecgmbh.com

Our partners can be found on our website at www.contecgmbh.com