




TAMMIHOLMA

PYYHEKUIVAIN

TPK-012





TPK-013

TPK-014

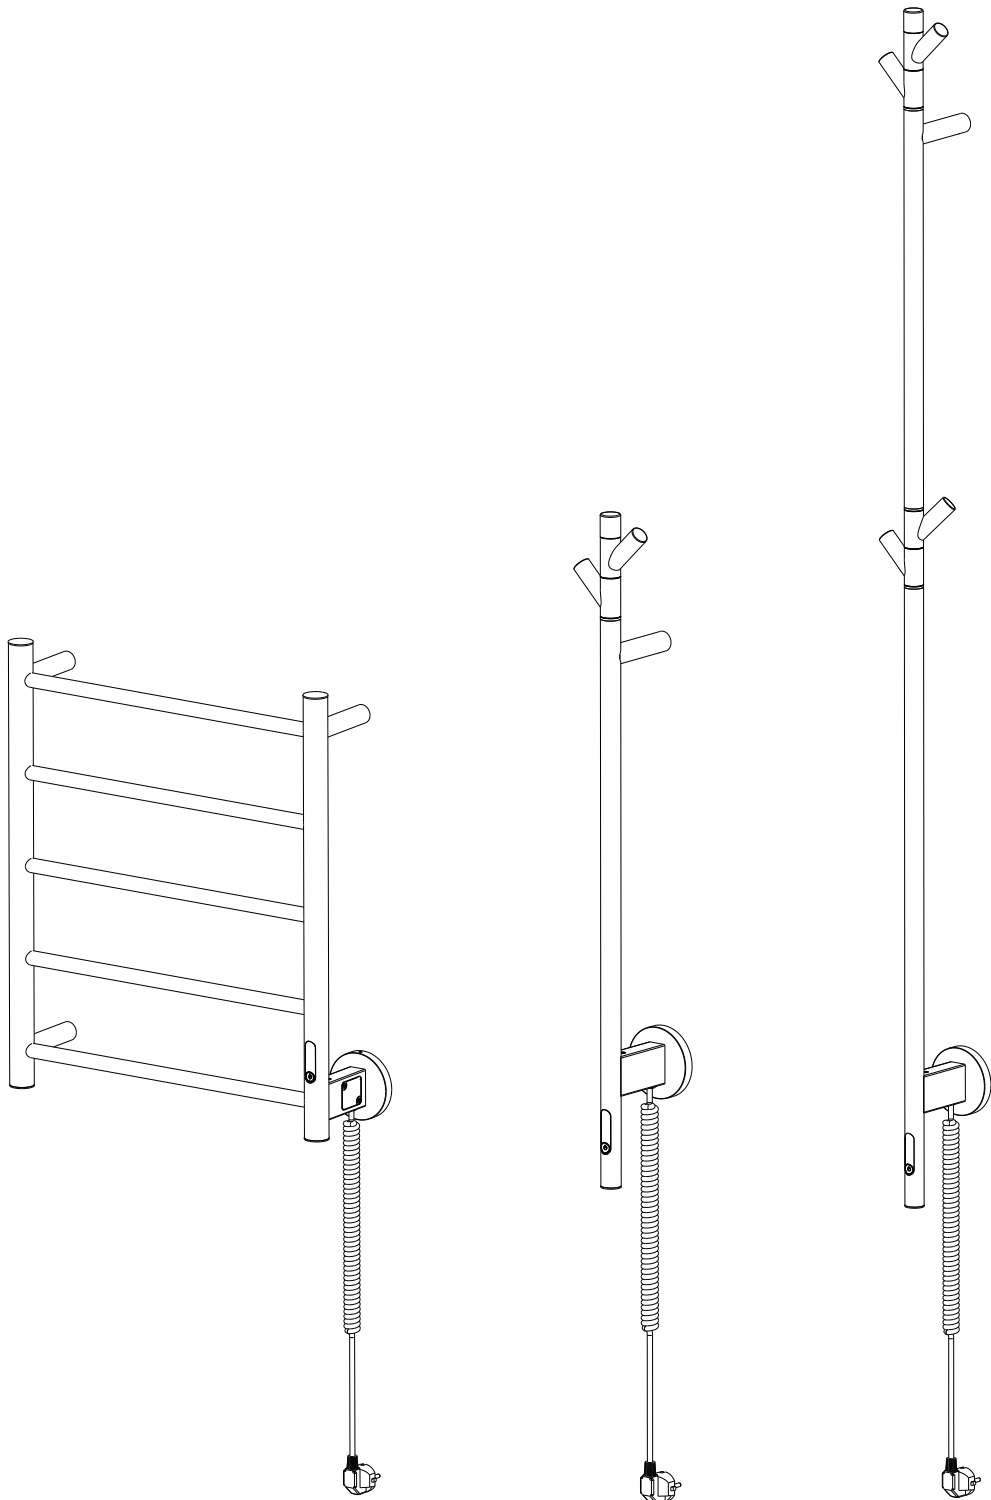


IP44



TPK-012

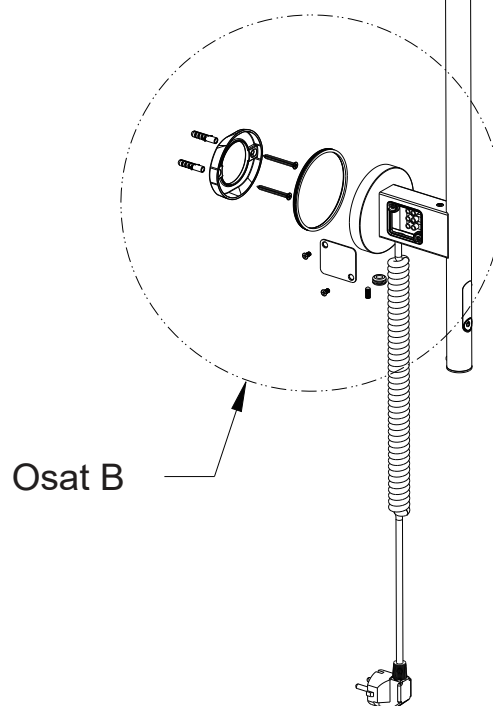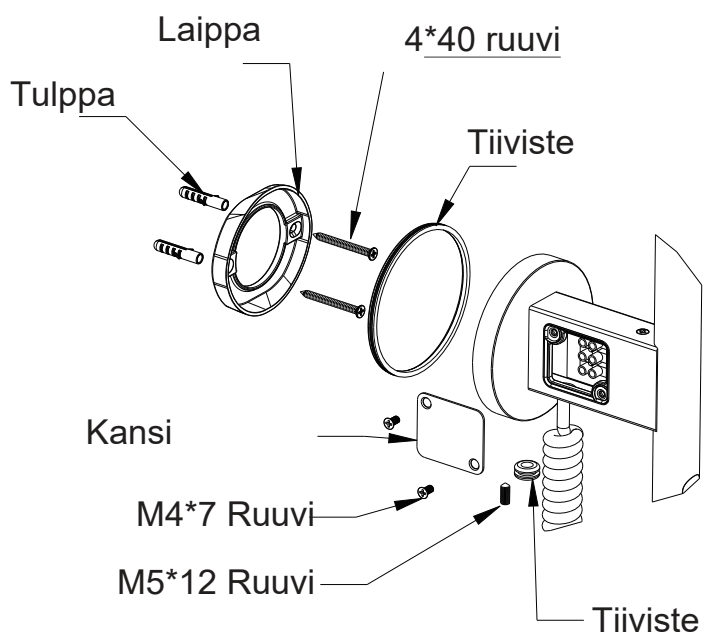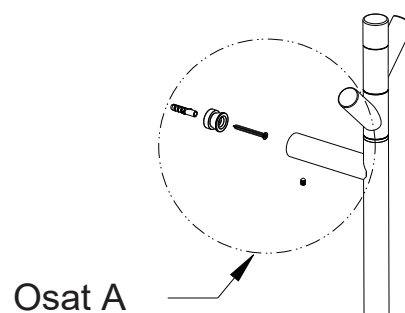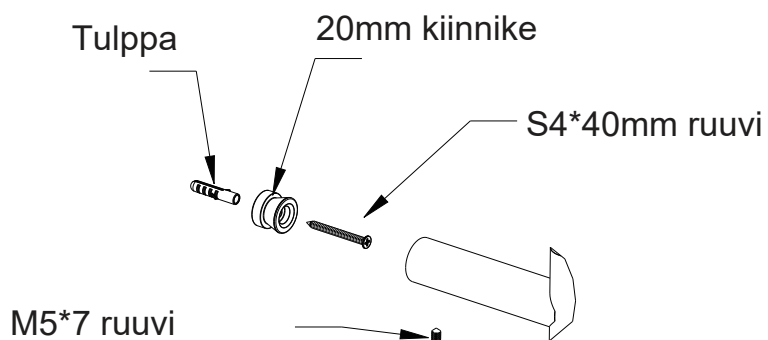

TPK-013




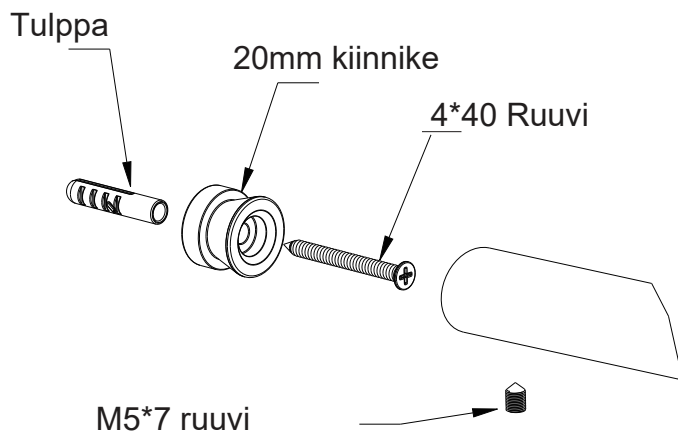



Osat B

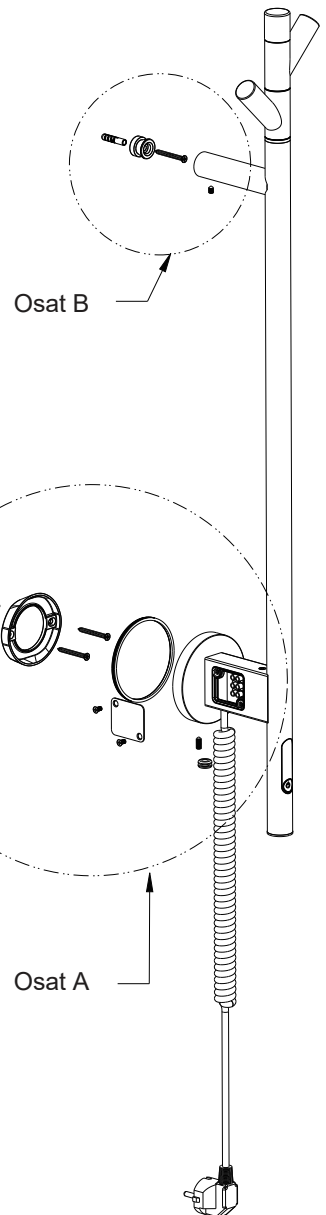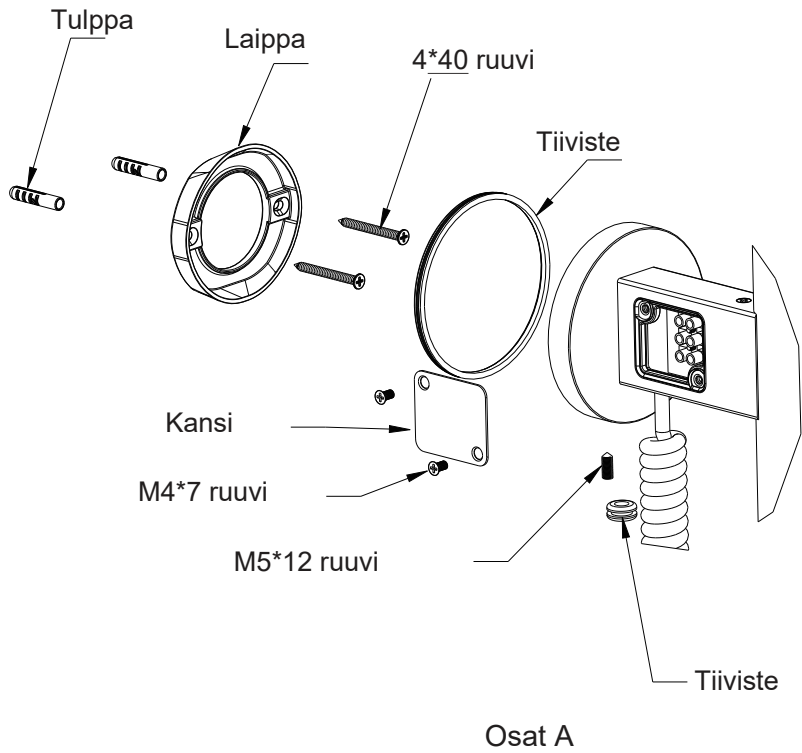

Asennusohjeet


Huom! Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

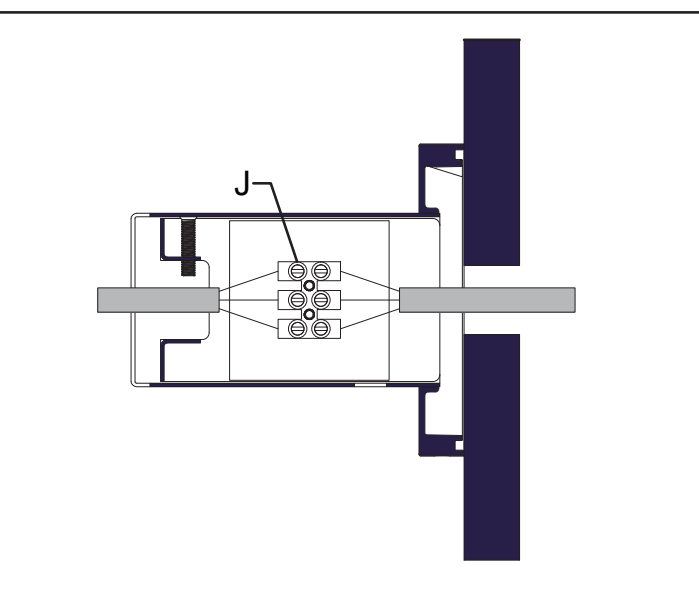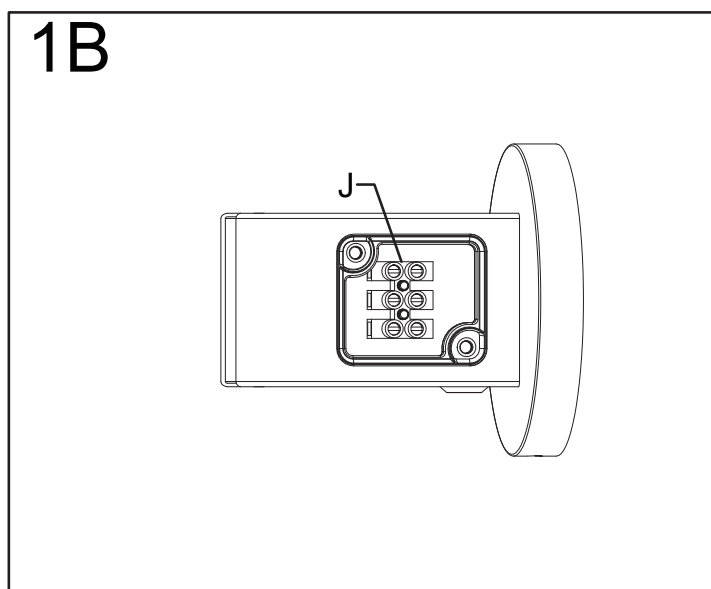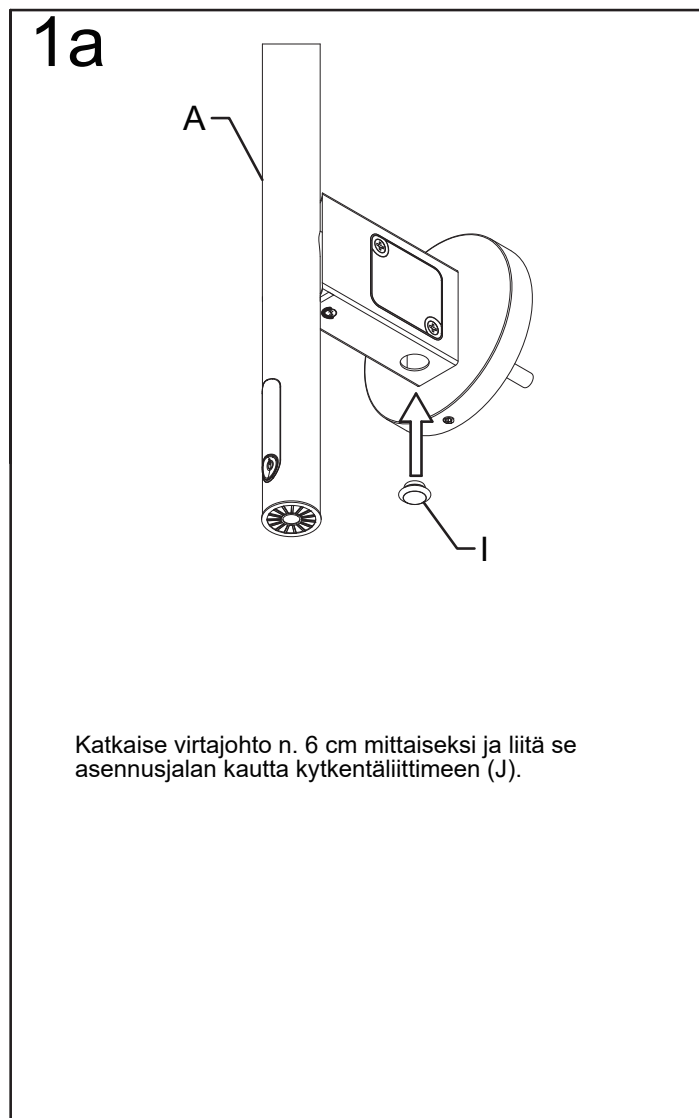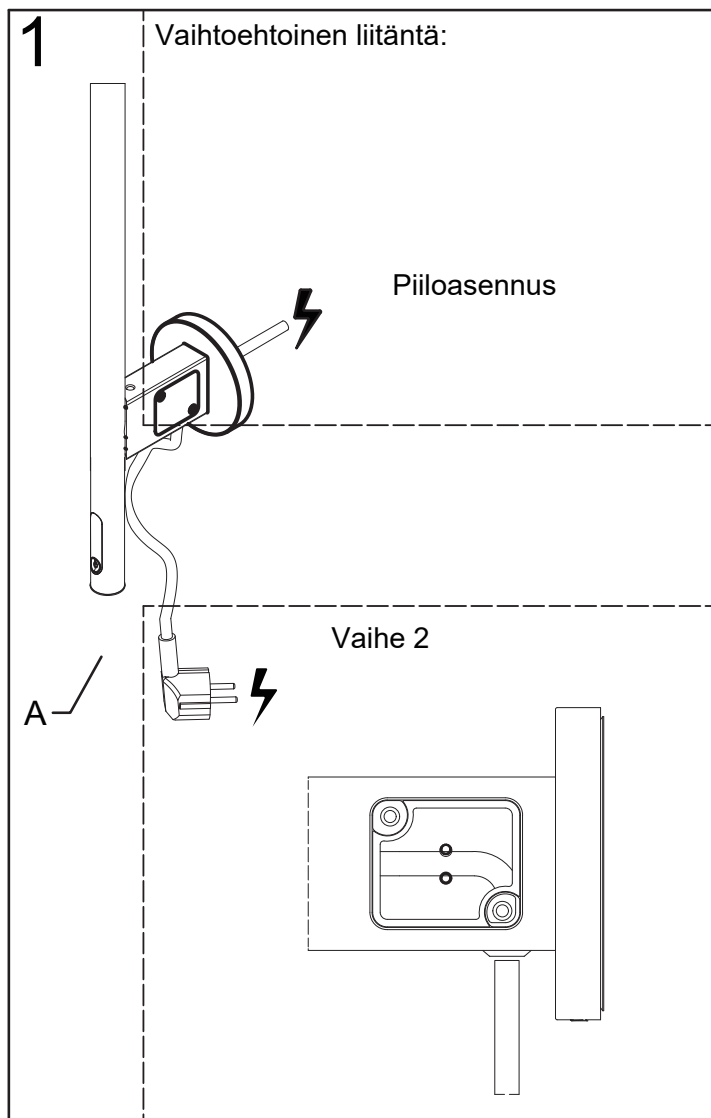

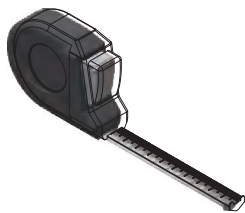


Varoitus! IVahinkojen välttämiseksi pyyhekuivain tulee asentaa niin, että alin tanko on vähintään 600 mm lattiasta. Pyyhekuivaimessa ei saa rokkua tai kiipeillä. Tarkista kiinnityskohdat ennen reikien poraamista seinään.



*2000mm - suositeltu korkeus

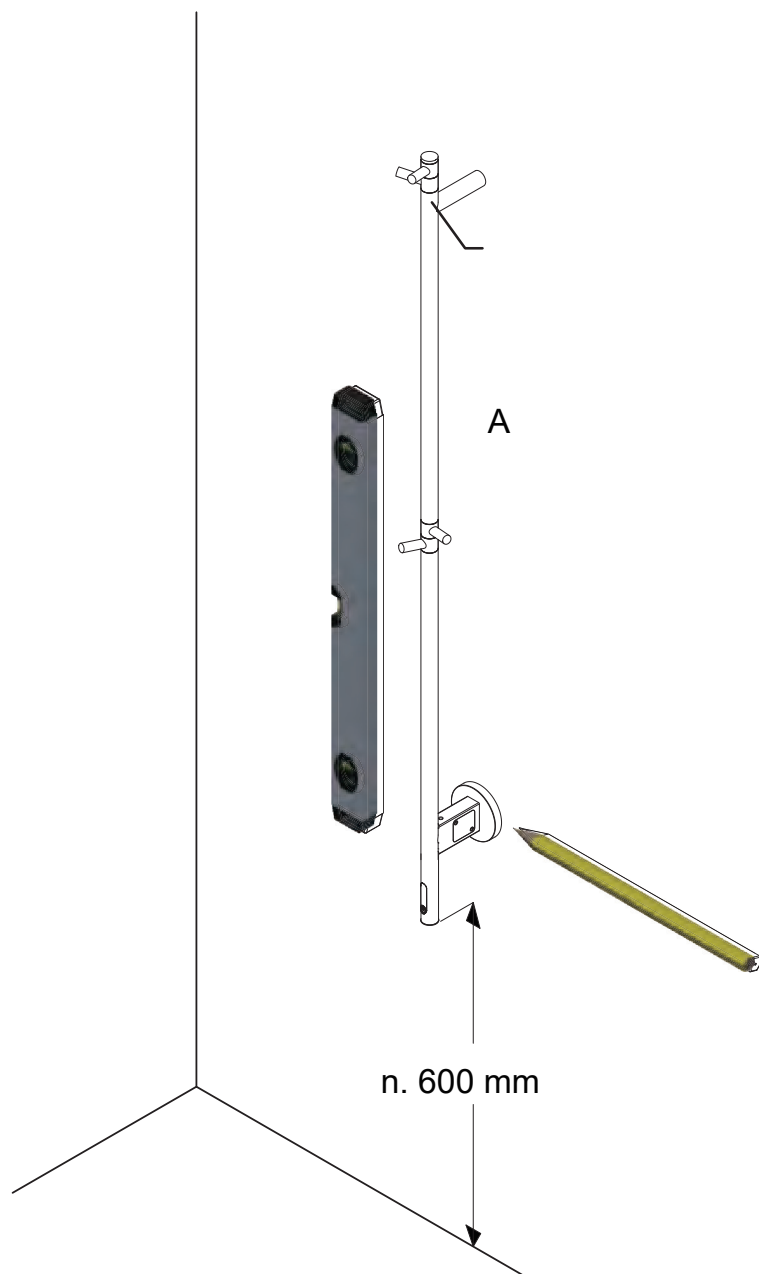


Huomioj: Asennuksessa käytettävät kiinnikkeet ja menetelmät tulee valita seinä/lattiamateriaalien mukaisesti. Lisätietoja antavat jälleenmyyjät.

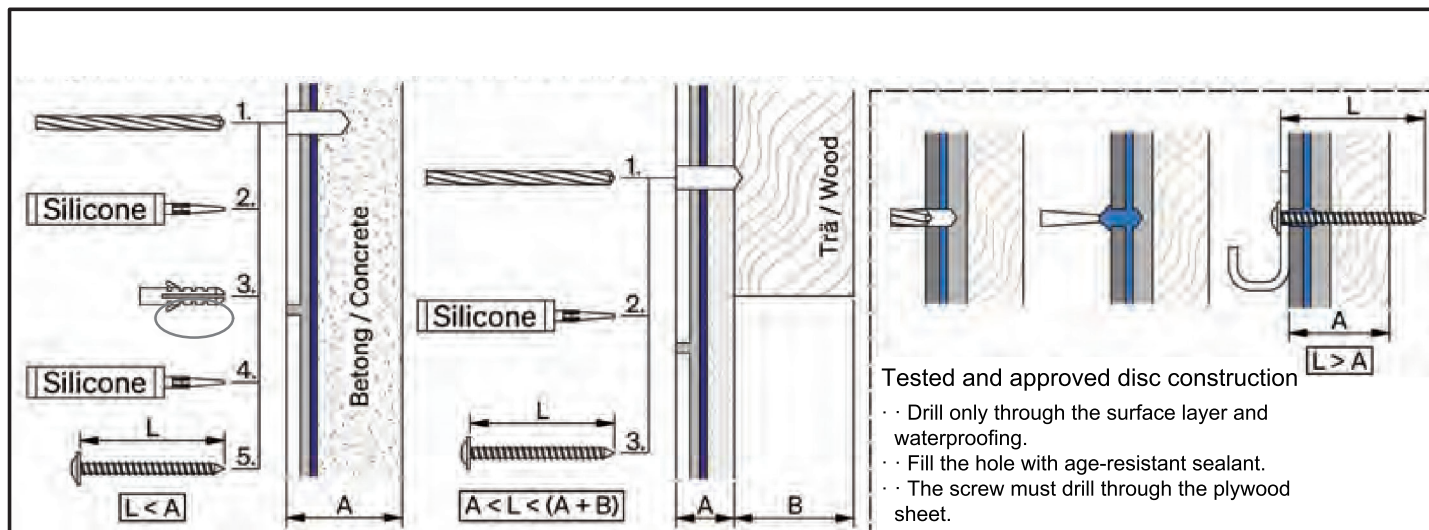


3

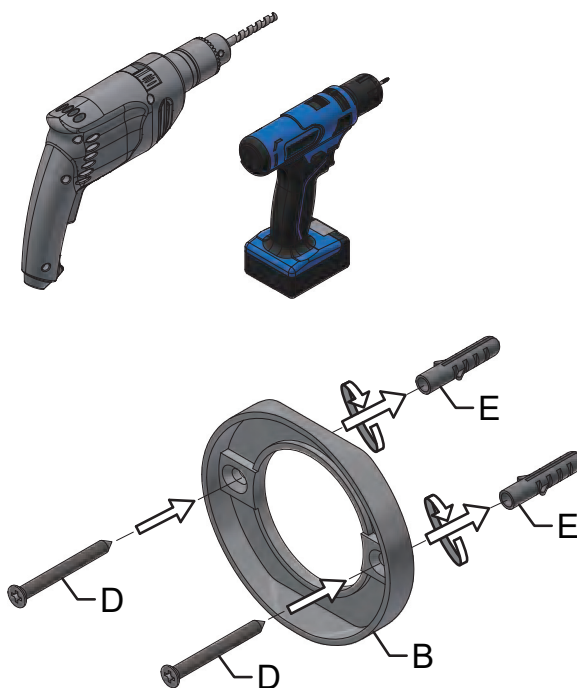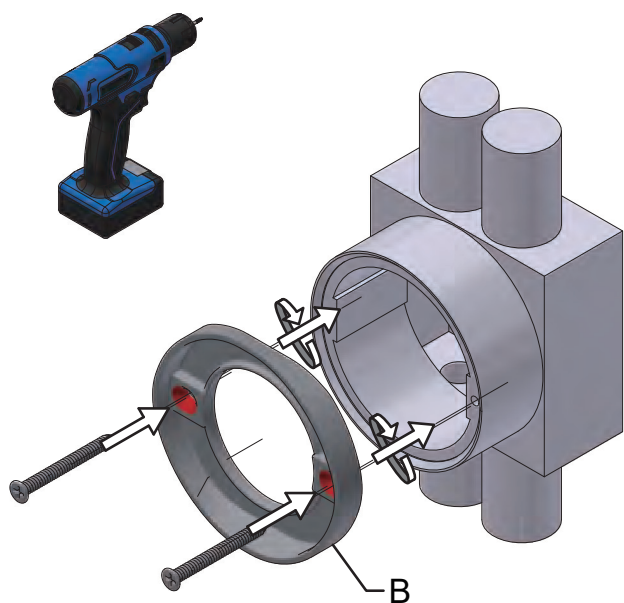



4

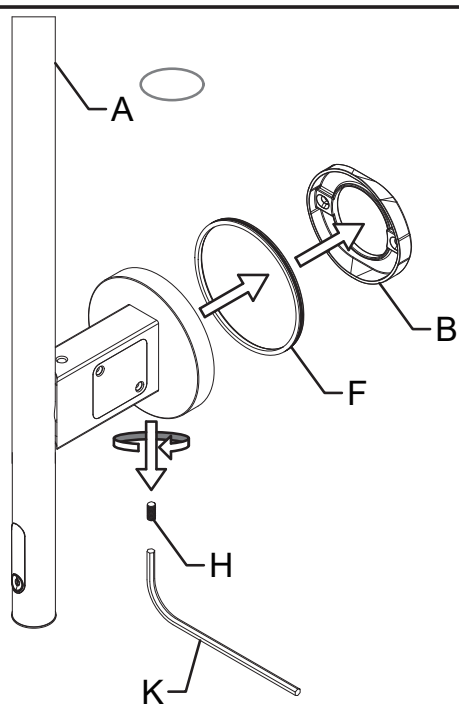


5

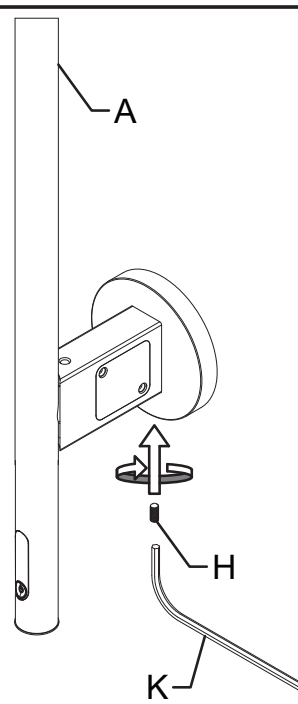


A diagram of a vertical rod assembly. The rod has two horizontal ports, one near the top and one near the bottom. A horizontal arm is attached to the top of the rod, with a blue curved arrow indicating rotation. A yellow pencil is positioned at the end of this arm. A label 'A' points to the main vertical rod. At the bottom of the rod, there is a circular component with a rectangular block and a vertical pin attached to it.

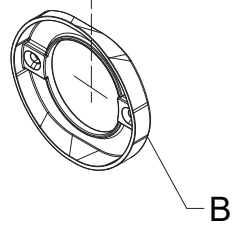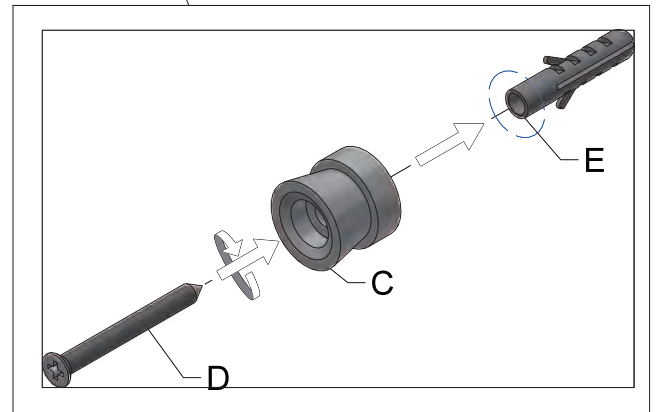


8

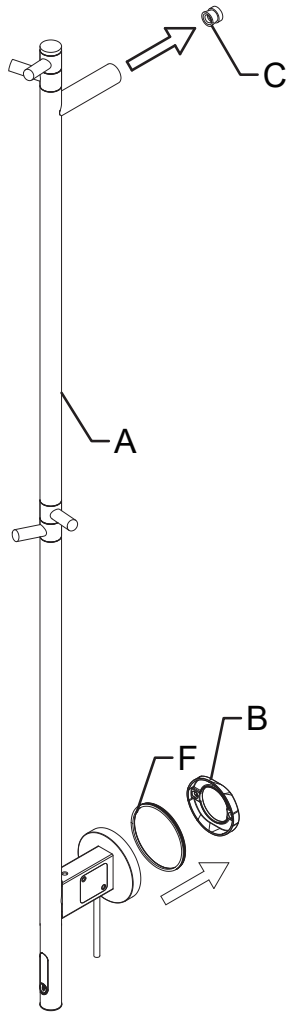


9

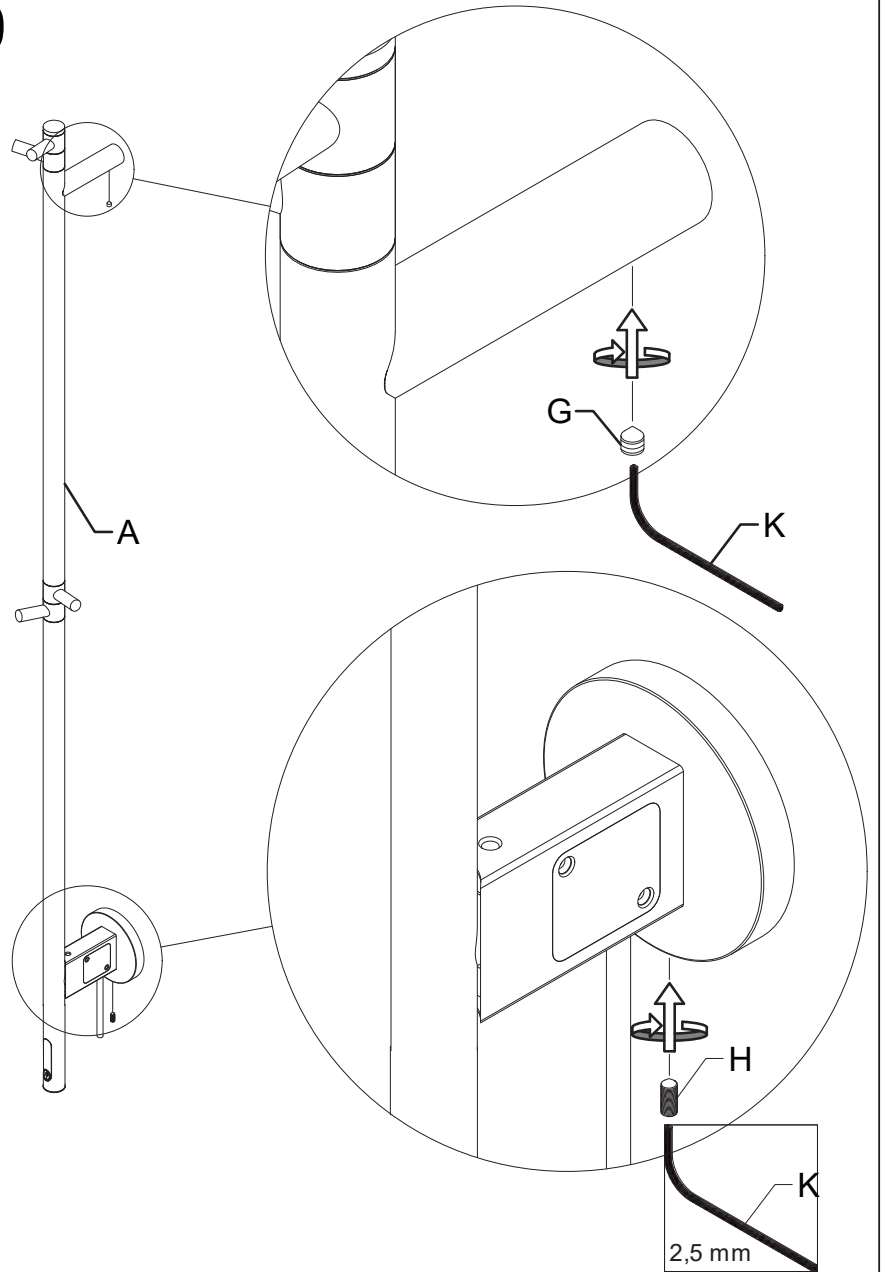

10




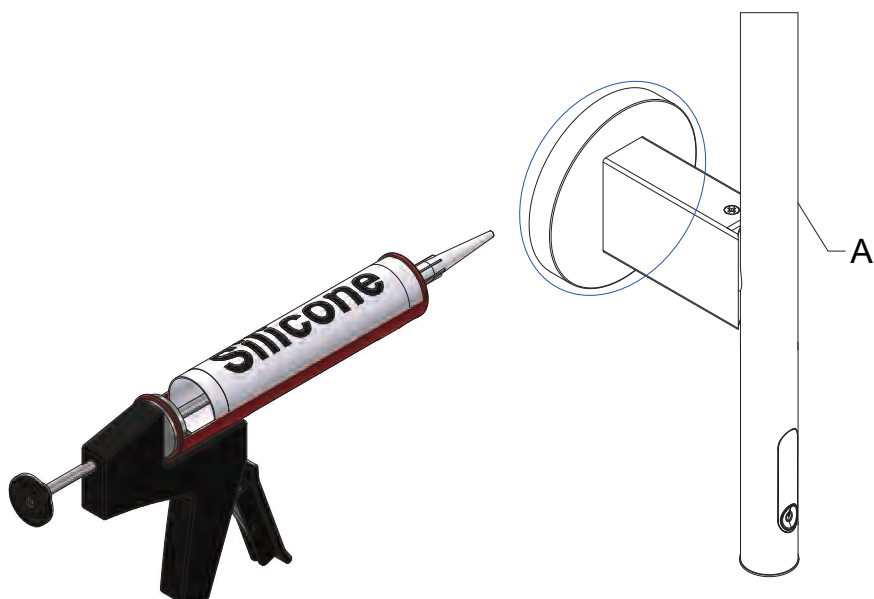


TPK-014

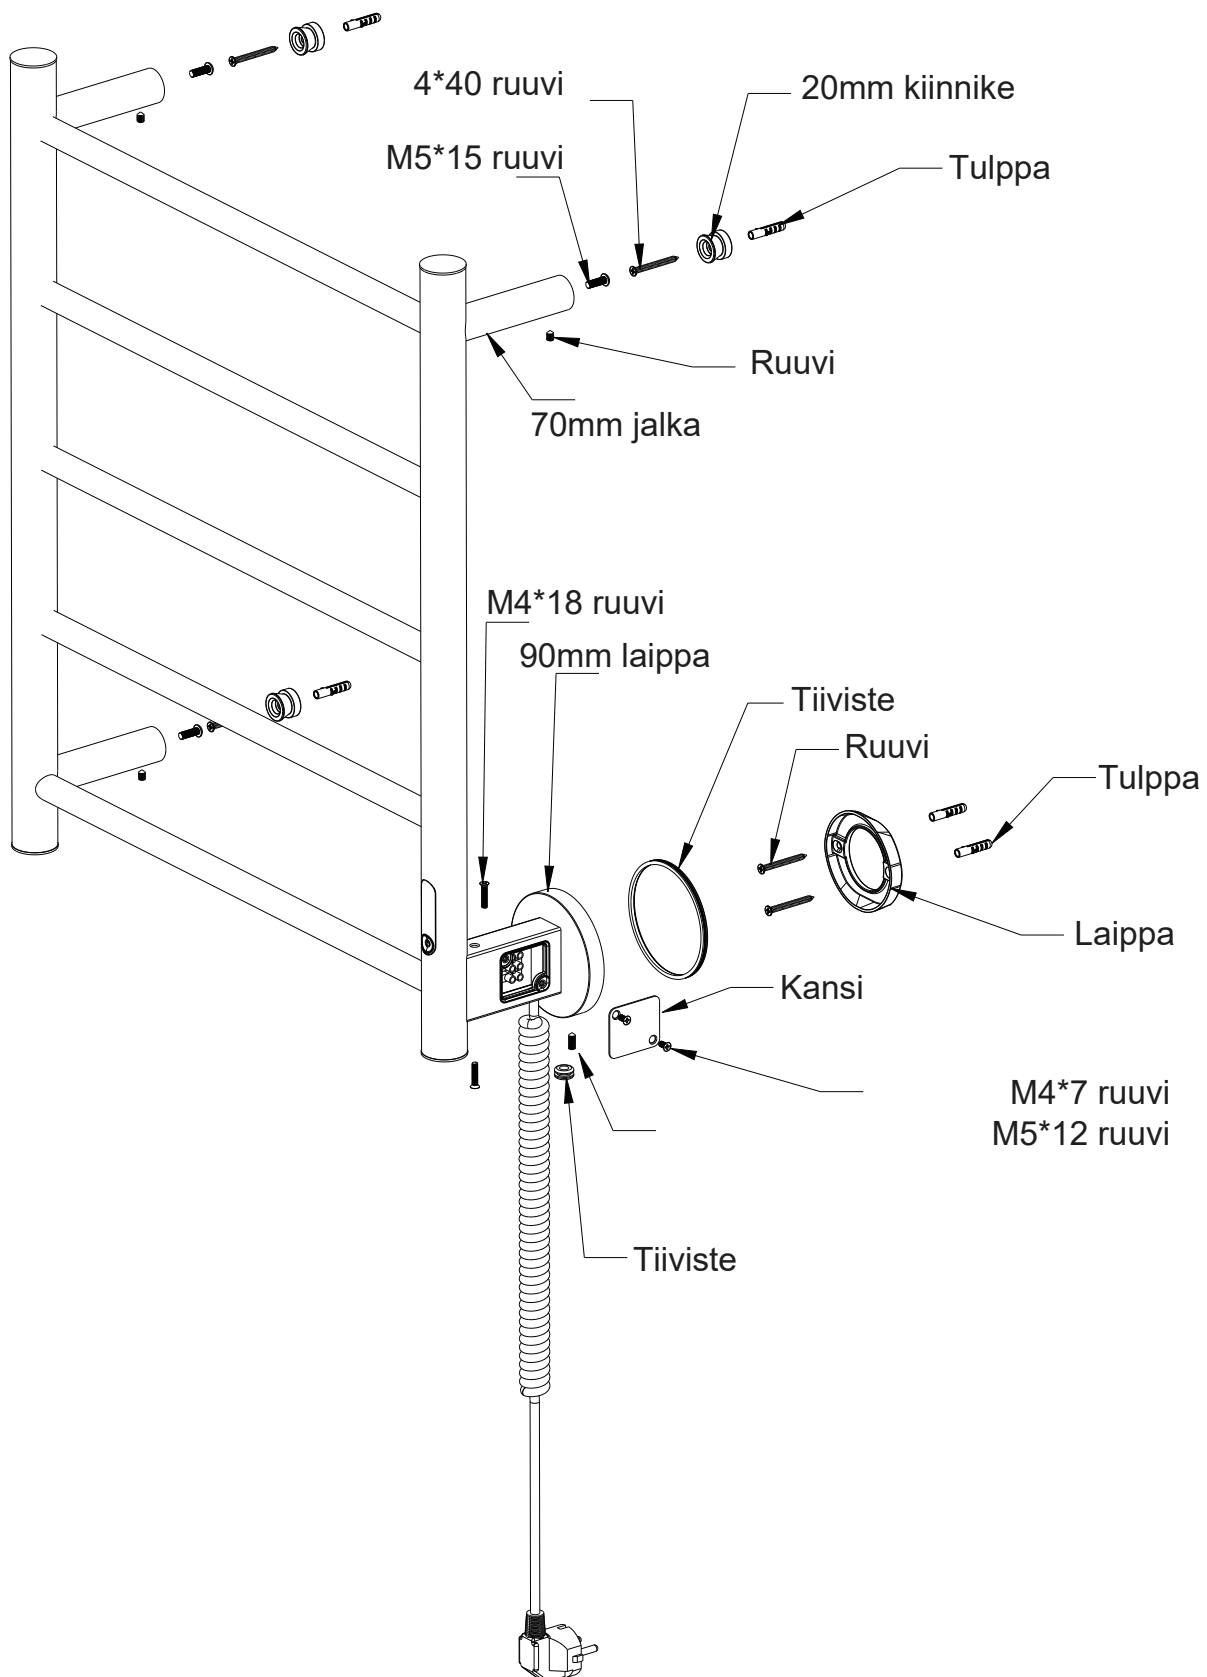

Asennusohjeet

Huom! Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

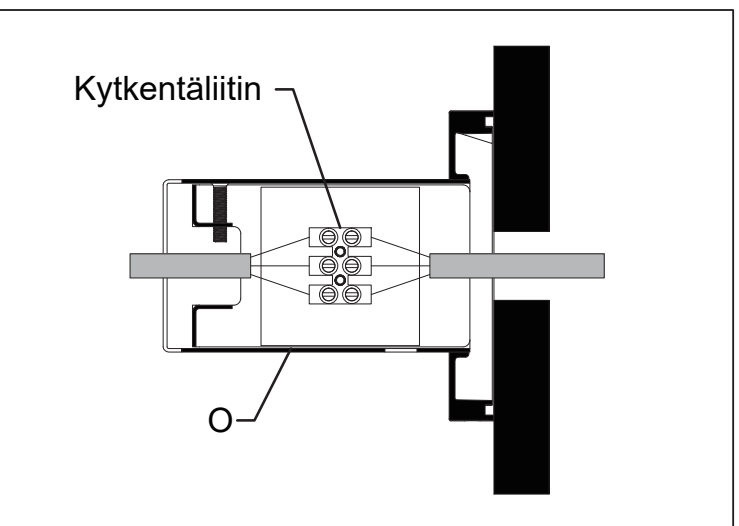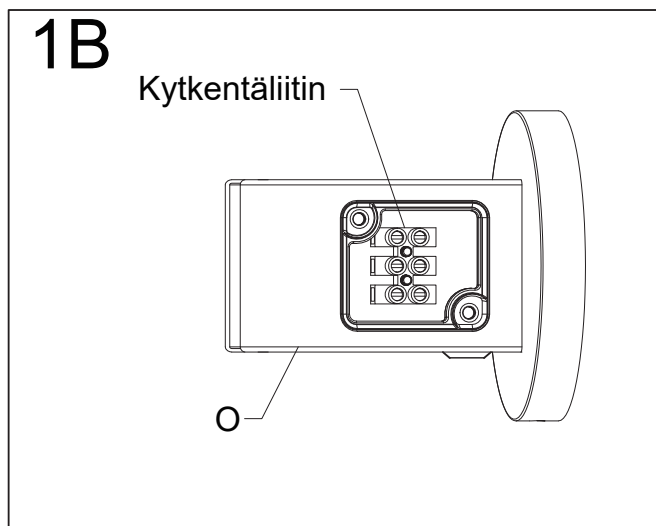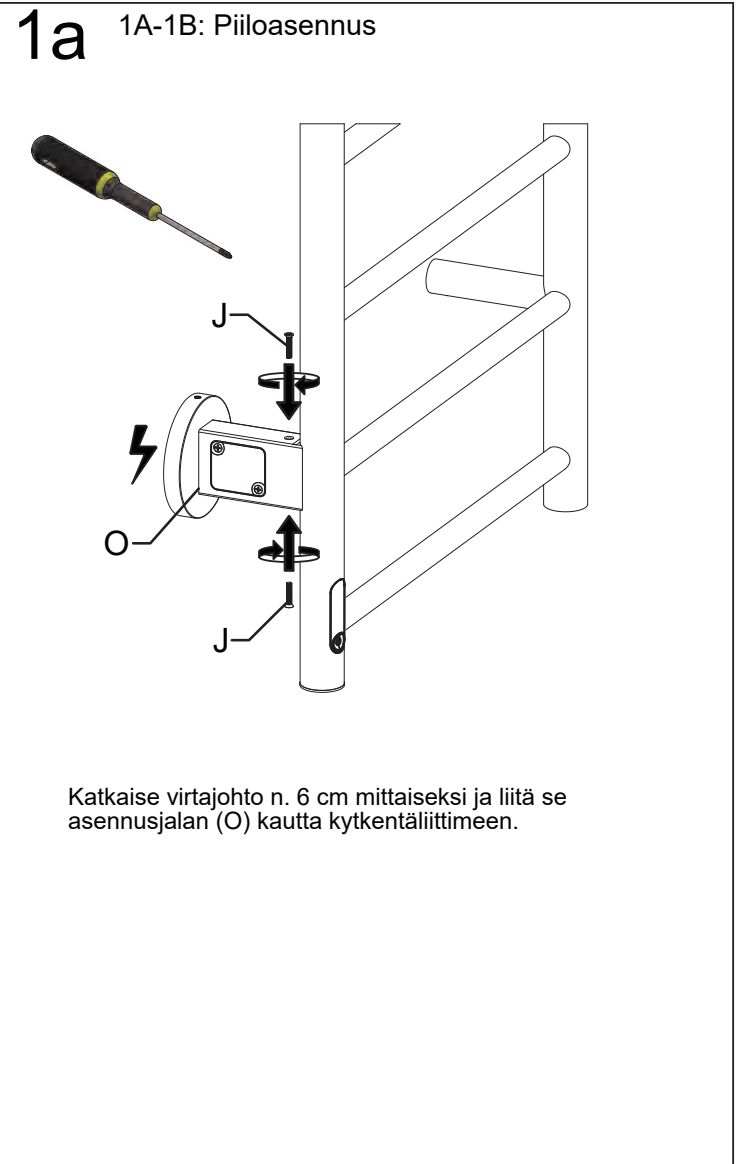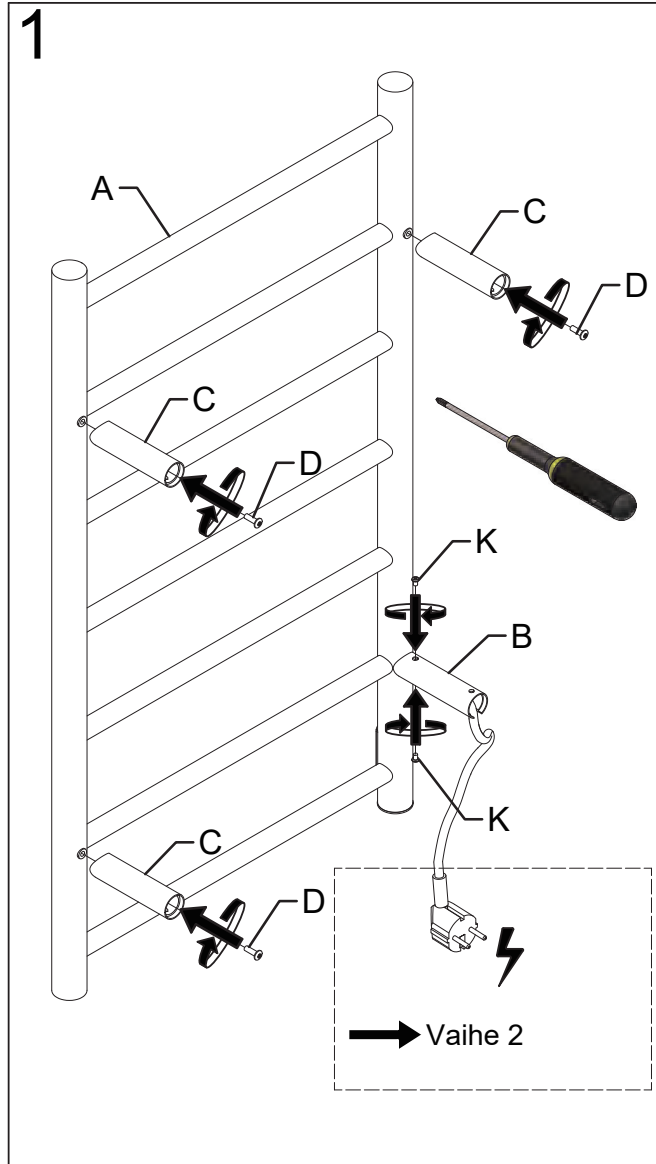

Käyttöohjeet


Paina virtakytkintä kerran, yksi valo syttyy kahden tunnin ajastuksen merkiksi.

Virtakytkimellä saat säädettyä aikaa, valojen määrä kertoo ajastusajan (max 12 tuntia).

Kun valo muuttuu punaiseksi, kuivain alkaa lämmetä.

Laite sammuu automaattisesti, kun ajastus päättyy,

Laitteen saa sammutettua milloin tahansa ajastuksen aikana painamalla virtakytkintä kerran.



24 tunnin ajastus


Paina virtakytkintä ja valitse valittu ajastusaika yllä mainitulla tavalla.

Pidä välittömästi sen jälkeen virtakytkin painettuna alas 3 sekunnin ajan, jolloin valo vilkkuu kirkkaana.

Kun ajastettu aika on täynnä ja laite sammunut, se menee lepotilaan.

Valo välähtää ajoittain lepotilan merkiksi.

Pyyhekuivain käynnistyy automaattisesti seuraavan kerran automaattisesti samaan aikaan eli jos ajastus on tehty klo 7 kahdeksi tunniksi, käynnistyy kuivain seuraavana päivänä klo 7 kahdeksi tunniksi.



Virtakytkimen painaminen milloin tahansa ajastuksen aikana sammuttaa kuivaimen.



TAMMIHOLMA

Teerisuonkuja 5, 00700 Helsinki Finland
Tel: (09) 350 52 20 Email: myynti@tammiholma.fi