
T300

1



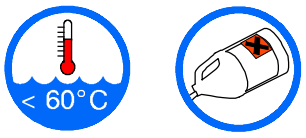

Täytä puhdas-vesisäilö ja lisää pesuaine.


2





Kiinnitä harja tai laikka ja veto-alusta.


3

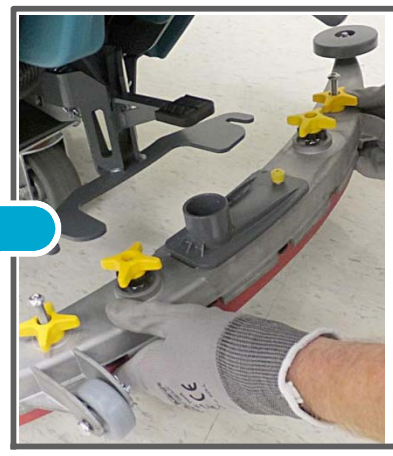

Aseta imusuulake paikoilleen.

4




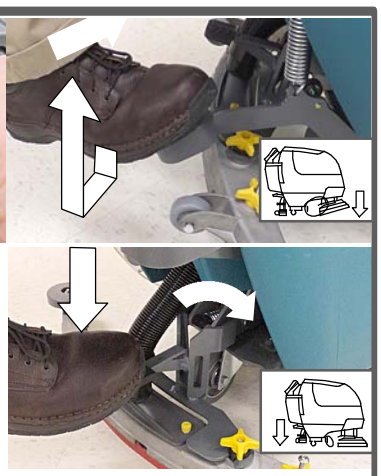

Käynnistä kone virta-avaimesta. Laske ensin koneen harjapää alas ja tämän jälkeen imusuulake. Imumoottori käynnistyy itsestään.

5




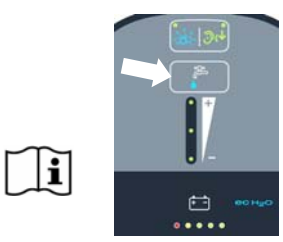

Tästä voit säätää veden määrää


Pyörävetoisessa koneessa säädä ajosuunta ja nopeus (harjavetoisessa ei tätä vaihetta)
Vedä kahvasta, harja alkaa pyöriä ja vettä tulla.

6

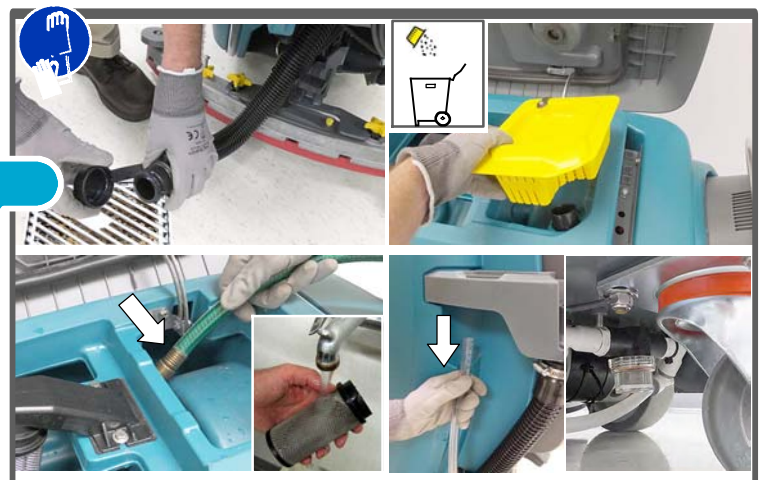

Tyhjennä koneen lika- ja puhdas-vesisäiliö. Ota roskakaukalo lika-vesisäiliöstä ja tyhjennä se. Huuhtele kaukalo ja laita paikalleen. Puhdista myös uimuri ja puhdas-vesisuodatin viikoittain.

7

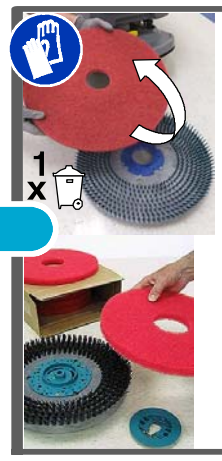

Irrota harja / vetoalusta ja puhdista ne vedellä.
Jos laikka on kulunut yli puolenvälin, vaihda uusi.

8



Puhdista imusuulake hyvin. Jos imukumit ovat kuluneet, käännä ne. Jos kaikki 4 reunaa on käytetty, vaihda kumit uusiin.

9



Kytke virta-avaimesta virta pois ja laita kone lataukseen.

TAMMIHOLMAOY
www.tammiholma.fi / 09 - 350 52 20

www.tennantco.com